





1

将固定在打印头上的螺丝松开

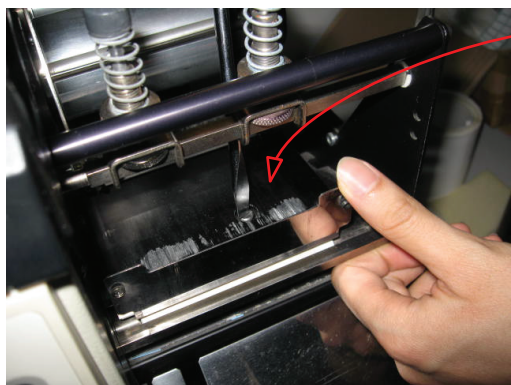


托住打印头往外轻轻拉出, 注意不要触碰到红色部分

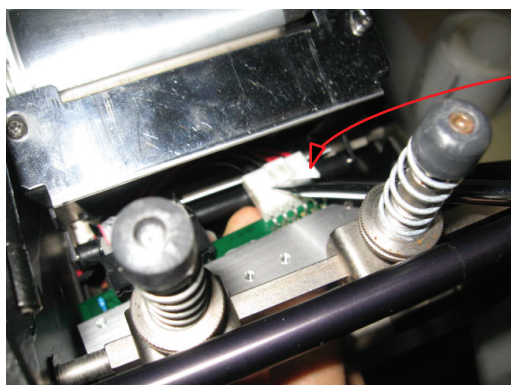


2

用工具将卡口轻轻撬起, 并向后将接口顶出, 注意不要损坏接口和卡口

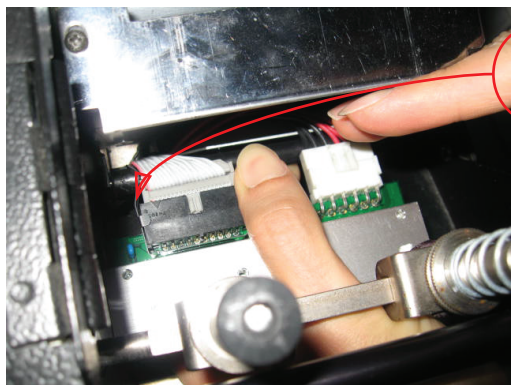


3


将卡口两边的金属卡口松开

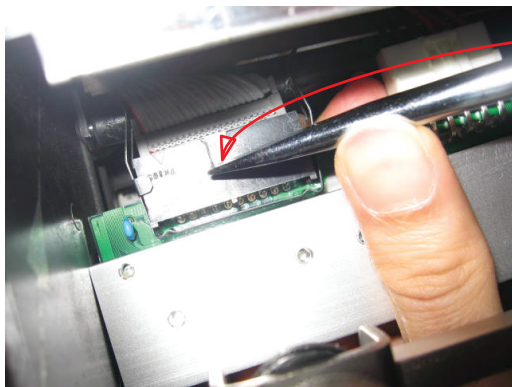

松开两边金属卡口后,用工具推顶箭头标识位置,并将接口从卡口中拉出,注意不要损坏接口和接线

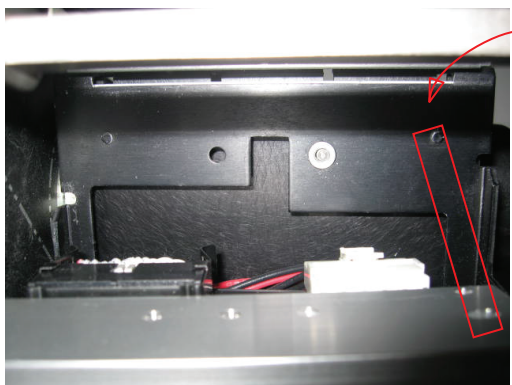

安装固定上打印机之前,须与机内安装位置对齐

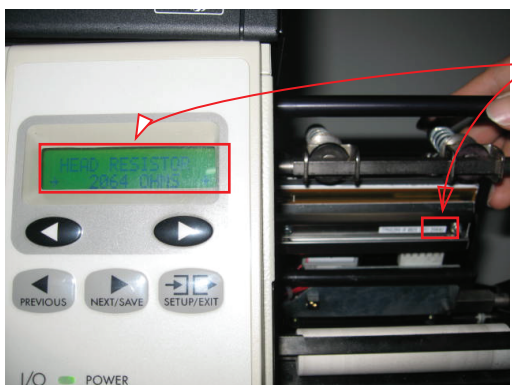

将打印机内打印头电阻值改为打印头头适配电阻值